



GS550

2D проводной сканнер

Инструкция по быстрой настройке


GS550-QS Rev A
2012/11/28

Начало работы


Перед подключением сканера к ПК выключить питание ПК. После того, как сканер полностью подключен, включить ПК.

Подсоединение сканера

USB:

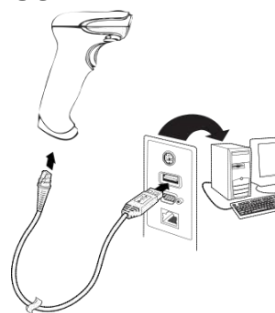

KW-разрыв клавиатуры

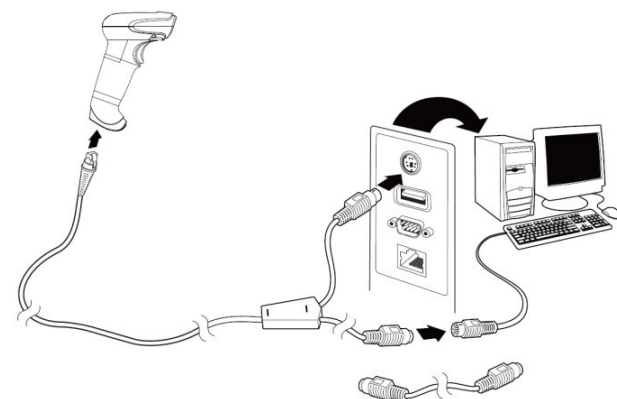

Способ считывания

Сканер проецирует луч, который нужно направить по центру штрихкода. Допускается направлять этот луч в произвольном направлении, обеспечивающем хорошее считывание.

Держите сканер над штрихкодом, нажмите кнопку и направьте луч по центру штрихкода.



Луч меньше/больше, когда сканер ближе/дальше от штрихкода. Держите сканер ближе к маленьким штрихкодам, и, дальше от больших для правильного считывания. Если штрихкод сильно бликует (например, заламинирован) может понадобиться наклонить сканер под углом, чтобы считать штрихкод.

Вернуться к установкам по умолчанию

Следующий штрихкод возвращает к **Стандартным установкам по умолчанию**.



Стандартные установки по умолчанию

Язык ввода

Считайте штрихкод **Программировать язык ввода** ниже, затем считайте числовые штрихкод(ы) со стр.2, затем штрихкод **Сохранить** для задания языка ввода своей страны. Ниже приводится набор символов, которые поддерживаются сканером только для США.

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~



Программировать язык ввода

Country Code	Scan	Country Code	Scan
Бразилия	16	Турция F	27
Бразилия(MS)	59	Турция Q	24
Русский	26	Польша	20
Русский (MS)	67	Латин.Америка	14
Русский (Машинопись)	68	США (По умолчанию)	0



Сохранить

Курок(нажимать или автоматическое считывание)

Штрихкоды ниже позволяют использовать сканер в **Обычном режиме(требуется нажатие курка для считывания)** или **Режиме презентации** (сканер активируется сам, когда «видит» штрихкод).



Обычный режим(требуется нажатие курка для считывания)
(по умолчанию)



Режим презентации

Суффикс

Если после считывания штрихкода нужен возврат каретки(CR), считайте штрихкод **Добавить суффикс CR**. Для добавления табуляции после штрихкода считайте **Добавить суффикс Tab**. Для удаления суффикса считайте **Удалить Суффикс**.



Добавить суффикс CR



Добавить суффикс Tab



Удалить суффикс

Добавление префикса идентификатора(Code ID) ко всем типам штрихкодов

Для **Добавления префикса идентификатора(Code ID) сразу ко всем типам штрихкодов** считайте следующий штрихкод.



Добавить префикс идентификатора(Code ID) сразу ко всем типам штрихкодов.

Передача кода функции

При выборе этой опции и наличии кодов функций в отсканированных данных, сканер передаёт код функции. Если сканер в режиме KW-разрыв клавиатуры, отсканированный штрихкод преобразуется в код клавиш перед передачей.



Включить
(по умолчанию)



Отключить

Программирование типа интерфейса

Считайте один из следующих штрихкодов для задания типа интерфейса.



KW-разрыв клавиатуры
IBM PC AT и совместимые, с суффиксом CR



USB IBM SurePos
USB-интерфейс,
сканер с рукоятью



USB IBM SurePos (USB-интерфейс,
настольный сканнер



USB Клавиатура (PC)



USB Клавиатура (Mac)



USB Японская клавиатура (PC)



USB-HID режим сканера штрихкодов

Режим чтения с экранов мобильных телефонов

При выборе этого режима сканер оптимизируется для чтения штрихкодов с экранов мобильных телефонов или других LED дисплеев. Однако, в этом режиме, скорость считывания напечатанных(на бумаге) штрихкодов может быть немного меньше.



Ручное сканирование- экран мобильного телефона



Режим Презентации - экран мобильного телефона

Примечание: Для выключения режима чтения с экрана мобильного телефона считайте штрихкод **Обычный режим** на предыдущей странице.

Формат данных

Для изменения формата данных:

1. Считайте штрихкод **Войти в редактирование формата данных**.
2. Основной/Запасной формат: считайте **0** для основного формата
3. Тип Терминала: считайте **099** для произвольного типа терминала
4. Идентификатор штрихкода(Code I.D.): считайте **99** для произвольного типа штрихкода.
5. Длина штрихкода: считайте **9999** для штрихкода произвольной длины
6. Считайте **Сохранить** для сохранения введенных данных



Войти в редактирование формата данных



Очистить все форматы данных



Сохранить

Числовые штрихкоды



0



1



2



3



4



5



6



7



8



A



C



E



Сохранить



9



B



D



F

Техническая поддержка

Для технической поддержки, сервиса и ремонта связывайтесь с продавцом.