

Настроечные коды

- Включено



* UPC-A вкл



* UPC-E вкл



* EAN13 вкл



* EAN8 вкл



* Код 39 вкл



*Codabar вкл



* Код 93 вкл



* Код 128 вкл



Interleaved 2of 5 вкл



Industrial 2 of 5 вкл



матрица 2 на 5 вкл



MSI/Plessey вкл



Код 32 вкл



Код 11 вкл



Telepen вкл

- Выключено



UPC-A выкл



UPC-E выкл



EAN13 выкл



EAN8



Код 39 выкл



Codabar выкл



Код 93 выкл



Код 128 выкл



* Interleaved 2of 5 выкл



* Industrial 2 of 5 выкл



* матрица 2 на 5 выкл



* MSI/Plessey выкл



* Код 32 выкл



*Код 11 выкл



*Telepen выкл

Стандартные заводские настройки

Функции	Значения по умолчанию
Интерфейс	Клавиатура
Язык (Клавиатура)	Английский(США)
Режим чтения	Прогрессивное чтение
Ограничитель	CR
Скорость передачи RS232	9600
Биты данных	8 бит
Стоп биты	1 стоп бит
Очередность	Нет
Код ID	Откл
Точность	Чтение 1 раз
Эмуляция внешней клавиатуры	Отключена
Возможная 1D символика	UPC-A , UPC-E EAN13, EAN8 Code39, Code93 Code128, Codabar

Проверить версию



Спасибо , что выбрали наш продукт. Для получения большей информации по данному продукту обратитесь к сайту <http://www.mercury-equipment.ru/>

Представительство MERCURY®

Россия, г. Москва, Щелковское шоссе, 2А

T : (495) 651-651-5

Email: sales@mercury-equipment.ru



Version: 2.0

MERCURY®

equipment

СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДОВ

СЕРИИ 10XX, 20XX, 60XX, 97XX


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Как программировать сканер?

1. Сканируйте штрих-код «Начало настройки»



2. Сканируйте все штрих-коды, необходимые для установки параметров

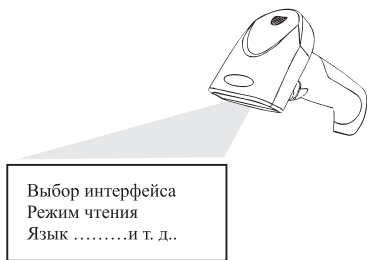

3. Сканируйте штрих-код «Конец настройки» и сохраните изменения.



Если Вы не уверены в программировании сканера, или Вы изменили некоторые параметры и хотите вернуть заводские настройки, сканируйте штрих-код ниже.



Стандартные заводские настройки

Выбор интерфейса

Сканер разработан для легкого переключения между интерфейсами. Не забудьте перезагрузить интерфейс перед сменой PS/2, RS232 или USB кабелей.



* Клавиатура



RS-232



USB-COM



USB

Эмуляция внешней клавиатуры

Если нет внешней клавиатуры, сканируйте штрих-код ниже. После сканирования штрих-кода «Эмуляция внешней клавиатуры», Вы должны перезагрузить компьютер.



Включено



* Отключено

Язык для интерфейса Клавиатура



Испанский



* США



Русский

Выбор режима сканирования



* Прогрессивное чтение



Триггер Вкл/Откл



Flash-режим
(включение по нажатию курка)



Flash-режим
(автоматическое включение и непрерывная работа в этом режиме)



Непрерывный/Триггер выкл



Непрерывный/LEDвсегда вкл

Ограничение выбора -Клавиатура и USB



Нет



* CR



Tab



CR+LF

Настройка интерфейса RS-232

- Скорость передачи



1200бит/с



2400бит/с



4800бит/с



*9600бит/с



19200бит/с



38400бит/с

- Биты данных



7 бит



8 бит

- Стоп биты



* 1 стоп бит



2 стоп бита

- Четность



* нет



Отрицательная четность (odd)



По нулевому биту (even)



По единичному биту (mark)



По нулевому биту (Space)