


Настройки энергосбережения

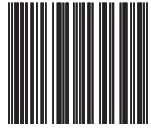

без автоотключения

автовывключение через:



10 минут



30 минут



60 минут

Суффиксы



CR+LF



CR



LF

МНОГОПЛОСКОСТНЫЕ СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ MERCURY 9820 ASTELOS 8180 PALLADA

Краткое
руководство пользователя



MERCURY WP TECH GROUP
<http://mercury-equipment.ru> sales@mercury-equipment.ru



Программирование сканера

Для программирования сканера сканируйте код «Режим программирования», считайте необходимые настроечные коды. Для сохранения настроек вновь сосканируйте код «Режим программирования». Для выхода без сохранения настроек сосканируйте код «Выход без сохранения настроек».

Комплектация:

- Сканер штрихкода
- Интерфейсный кабель
- Адаптер питания (для интерфейса RS-232)
- Руководство пользователя

Примечание: В данном руководстве представлены только самые часто используемые настройки. Остальные настройки Вы можете найти в полном руководстве.



Режим программирования



Выход без сохранения настроек

Восстановление заводских настроек

Для восстановления заводских настроек считайте следующий код:



Заводские настройки

Настройки итерфейсов



USB-KB



RS 9600*



USB-RS*



KBW*

* только для модели 8180

Настройка индикации



высота звукового сигнала



громкость сигнала

Настройка считывания основных кодов

ВКЛ



EAN/UPS on



EAN128 on



Code 39 on



Code 32 on



Codabar on



Interleaved 2/5 on



MSI Plessey 2/5 on

ВЫКЛ



EAN/UPS off



EAN128 off



Code 39/Code 32 off



Codabar off



Interleaved 2/5 off



MSI Plessey 2/5 off